

Vernieuwde samenstelling van de TCE- Ontkalker.

Minder nodig maar toch even effectief!



TCE C30 Stoomextractie stofzuiger
1 dopje ontkalker op 3 liter water



TCE C35/40/45/50 Stoomextractie stofzuiger
2 dopjes ontkalker op 3 liter water




TCE C90 Stoomextractie stofzuiger
3 dopjes ontkalker op 5 liter water

De procedure van het ontkalken is niet veranderd!

**Zie bladzijde 9 in de gebruiksaanwijzing of neem contact op met
The Clean Experience voor verdere vragen over het ontkalken.**

Ontkalken van de boiler (maandelijks)

Let op de machine moet afgekoeld zijn.

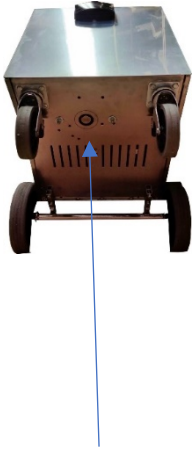

- ❖ De machine moet afgekoeld zijn en van het elektriciteitsnet zijn afgesloten.
- ❖ Zuig de 5 liter watertank met zwarte dop leeg d.m.v. stofzuigerslang en het afzuigslangetje voor de watertank.
- ❖ Leeg de boiler door de dop onder de machine open te draaien met de meegeleverde moersleutel.
- ❖ Wanneer de boiler leeg is, sluit de dop weer voorzichtig.
- ❖ Vul de 5 liter watertank met TCE ontkalker (zie nieuwe samenstelling voor de hoeveelheid/verhouding). Vul de watertank verder af met 3 liter water (vul later bij als het te weinig is bij het vullen van de boiler) .
- ❖ Sluit de machine aan op het elektriciteitsnet en schakel de machine in.
- ❖ Wacht tot de pomp gereed is met het vullen van de boiler en laat de machine op temperatuur komen. Wanneer de melding "EH 2o" verschijnt, schakel de machine 'uit' en na ongeveer 10 seconden weer 'in'. Mogelijk moet je dit 1 a 2 keer herhalen.
- ❖ Zuig het restant van de ontkalker weer uit de 5 liter watertank met de **zwarte dop** en vul de 5 liter watertank met schoon water.
- ❖ Laat de machine 30 minuten aanstaan, zodat de boiler kan ontkalken.
- ❖ Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact zodat de machine ongeveer 8 uur kan afkoelen.
- ❖ Leeg de boiler door de dop onder de machine open te draaien met de meegeleverde moersleutel. Doe dit na de afkoelperiode!
- ❖ Gebruik de eerste tien minuten de stoomreiniger met zorg, omdat er nog een sterke/scherpe geur van de ontkalker kan ontstaan, wat als restant in de boiler is achtergebleven.
- ❖ De machine is nu gebruiksklaar.

Tip: Controleer na het reinigingsproces van de boiler, (wanneer de boiler zich opnieuw vult met water) of dat de boilerdop onder de machine niet lekt.