



Onderhoud/veiligheidsmaatregelen

“TCE-M8”

Onderhoud van de hulpstukken/accessoires na ieder gebruik!

- Op het **handvat** en de **verlengbuizen** zitten kleine **zwarte of groene O-ringetjes**. Deze ringetjes kunnen beschadigen wanneer je de **vergrendeling** niet helemaal opent bij het bevestigen en ontgrendelen van een hulpstuk et cetera.
- Vet de **ringetjes** in met vaseline om deze soepel te houden.
- Komt er stoom uit: **aansluitingen van de verlengbuizen, accessoires of slang**, dan is het raadzaam de **ringetjes** te vervangen.
- Reinig de hulpstukken voor het behoud van de kwaliteit. Zet de zuigfunctie aan en zuig warm water uit de kraan op met je slang om hem door te spoelen.
- Het **filter** (de zeef) bevindt zich **onder** de machine. Verwijder de zeef met een **draaiende beweging**. Reinig de zeef en de (witte) separator met een vochtige doek. Gebruik **geen** directe waterstraal wanneer de zeef nog onder de machine zit (douchekraan en dergelijke).


Onderhoud van de stoomstofzuiger

- Vul de tank van **het waterreservoir** (tankdop) met **schoon leidingwater**. **Hier mag n o it schoonmaakmiddel in!**
- Rol het snoer van de machine op na gebruik. Begin met het oprollen van het snoer, waar het bij de machine begint. Zo voorkom je een draai in het snoer (**kabelbreuk**).
- Rol de stofzuigerslang **niet** op terwijl hij aan de machine zit. Ontgrendel de slang als je klaar bent met de machine.
- De machine heeft een boiler en die **moet** elke **1 a 2 maanden** gereinigd worden.



Reinigen van de boiler

De boiler reinigen van de TCE-M8

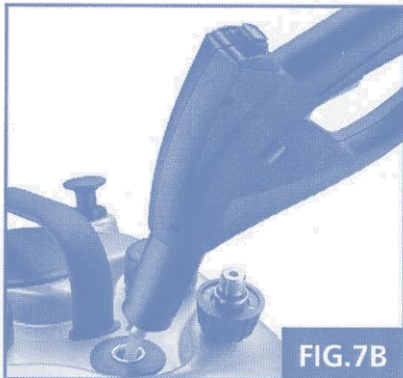

Boiler leegzuigen met
bijbehorende hulpstuk.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Controleer of de boiler **koud** is.
3. Draai **de veiligheids-boilerdop** voorzichtig uit het apparaat. Dit doe je door te drukken en te draaien.
4. Koppel de **stoomzuigslang** aan het apparaat en plaats het meegeleverde slangetje op de zuigmond (zie afbeelding FIG.7B).
5. Zuig met het slangetje via de **opening** van **de boiler** het water uit de boiler, totdat de boiler leeg is. Het “vervuilde” water komt in de vuilwaterbak.
6. Herhaal dit zo nodig vanaf punt 1, totdat het opgezogen water schoon is.
7. Vul na het reinigen van de boiler de machine opnieuw met water via de **opening** van **de boiler** alvorens het toestel opnieuw te gaan gebruiken.
8. Wanneer de boiler gevuld is met water, draai de veiligheids-boilerdop met een drukkende beweging **handvast** dicht (niet doordraaien).
9. Leeg de vuilwaterbak waarin het vieze water is opgezogen en maak deze schoon en droog. Wanneer je droog gaat stofzuigen, vul de vuilwaterbak met een laag water. Gebruik eventueel “**Aqua-Clean**” voor een bacterie dodende werking in de vuilwaterbak en voor een frisse geur.
10. Zet de machine vervolgens aan en laat hem opwarmen. Controleer of de veiligheidsdop geen stoom lekt.
11. De machine is nu klaar voor gebruik.
12. **Reinig de boiler elke 1-2 maanden.**